

## Téléphone amplifié avec répondeur



<b>1.</b>	<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	
<b>2.</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>MISE EN PLACE DU TÉLÉPHONE</b>	<b>2</b>
3.1	Dpouf ovēf nī n cbrnhf	2
3.2	Emplacement	2
3.3	Connectez la Station de Base	3
3.4	Installer et charger la batterie du combiné	4
<b>4.</b>	<b>APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE</b>	<b>5</b>
4.1	Wfē f ot f n crfēv dpn cjoā	5
4.2	Wfē f ot f n crfēf n Cbt f	8
4.3	Symboles et icônes affichage LCD du combiné	10
4.4	Structure du Menu du combiné	12
4.5	Uf yuf n ubcrfbvē f ouēf b dī jgf t	13
4.5.1	Caractères français	13
<b>5.</b>	<b>UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE</b>	<b>14</b>
5.1	Passer un appel externe	14
5.1.1	Prénumérotation	14
5.1.2	Sélection directe	14
5.1.3	Appelez à partir du répertoire	14
5.1.4	Bqqf rī n b qpsjsef n b rjū f e bqqf rī	14
5.1.5	Appelez à partir de la liste des numéros bis	15
5.1.6	N jovf sj f e bqqf m	15
5.2	Répondre à un appel	15
5.3	La fonction Volume amplifié	15
5.4	Terminer un appel	16
5.5	Akvt uf sīf n vōm n fēf n d p v f v s p v e v i b v u p a r l e u r	16
5.6	Mettre un appel en sourdine	16
5.7	Mode silencieux du combiné	16
5.8	Verrouillage clavier du combiné	16
5.9	Recomposer le dernier numéro composé	17
5.9.1	Recomposer un numéro depuis la liste des numéros bis	17
5.9.2	Enregistrer un numéro de rappel dans le répertoire	17
5.9.3	Supprimer un numéro de rappel	17
5.9.4	Supprimer toute la liste de rappel	18
5.10	Recherche du combiné	18
5.11	Effectuer un appel interne	18
5.11.1	Intercom	18
5.11.2	Appeler tous les combinés	19
5.11.3	Transférer un appel externe	19
5.11.4	Faire un appel de conférence à 3	19
<b>5</b>	<b>REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE</b>	<b>20</b>
5.1	Ajouter un nouveau contact téléphonique	20
5.2	Sf di f s dī f e v o d p o b d u	20
5.3	Afficher un contact du répertoire téléphonique	20
5.4	Modifier un contact téléphonique	21
5.5	Supprimer un contact téléphonique	21
5.6	Supprime n f ot f n crfēv sīqf s p j s f	21
5.7	W s g j f n v u j n b u p o e f n b o o v b j s f	22
5.8	Définir les numéros de numérotation rapide	22
5.8.1	Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide	22
5.8.2	Supprimer un numéro de numérotation rapide	22
<b>6</b>	<b>AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)</b>	<b>23</b>
6.1	B g d i f s i n b r u f e b q q f m	23
6.2	F o s h j t u f s v o v n f s p e f n j u f e b q q f n e b o t n b o o v b j s f	23
6.3	T v q q s h f s v o f f o u s f e b o t n b r u f e b q q f r n	24
6.4	Supprimer toute la liste de rappel	24
<b>7</b>	<b>TOUCHES DE MÉMOIRE DIRECTE</b>	<b>25</b>
7.1	Définir les touches de mémoire directe dans le combiné	25
<b>8</b>	<b>TOUCHES DE MÉMOIRE PHOTO</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE</b>	<b>26</b>
9.1	Q b o n f u s t e f n i n p s p h f	26
9.2	S h i n h f t e f n b r n s f d p n c j o ā v o j r v f n f o u f	27
9.3	Réglages du combiné	28
9.3.1	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes	28
9.3.2	Définir la mélodie de sonnerie pour les appels externes	28
9.3.3	Régler le Volume de la sonnerie	28
9.3.4	E f o j s n b u p o n n e f e b r n s f	29
9.3.5	Sélectionnez la Base	29
9.3.6	Définir la langue du combiné	29
9.3.7	Renommez le combiné	29
9.3.8	Choisissez les données à afficher au ralenti	30
9.3.9	Définir la réponse Auto	30
9.4	Réglages de la base en utilisant le combiné	31
9.4.1	Régler la mélodie de sonnerie	31
9.4.2	Réglage du volume de sonnerie	31
9.4.3	Dés-enregistrer le combiné	31
9.4.4	Définissez le Mode de numérotation	31
9.4.5	Régler le temps de Flash	32
9.4.6	Changer le Code PIN du système	32
9.5	Enregistrement	33
9.6	Réinitialiser votre téléphone	34
<b>10</b>	<b>RÉPONDEUR AUTOMATIQUE</b>	<b>35</b>
10.1	Répondeur commutation marche/arrêt	35
10.2	Écouter les Messages sur TAM	35
10.3	Supprimer tous les Messages du répondeur	36
10.4	F o s h j t u f n f o u e v o n f n p	37
10.5	Réglages du répondeur	37
10.5.1	Définir le Mode de réponse	37

10.5.2	Enregistrer votre annonce.....	38
10.5.3	Lecture du Message sortant (OGM) .....	38
10.5.4	Supprimer une annonce personnalisée .....	39
10.5.5	Définir le Mode de réponse .....	39
10.5.6	Établir une liste de favoris.....	39
10.5.7	Définir la langue du répondeur .....	40
10.5.8	Configurer le mode de compression.....	40
10.5.9	Modifier le taux de Compression.....	40
10.5.10	Configurer le mode de compression.....	41
10.5.10.1	Configurer le mode de compression.....	41
10.5.10.2	Configurer le mode de compression.....	41
9.5.10.3	Opérations à distance.....	42
<b>11</b>	<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....</b>	<b>46</b>
<b>13</b>	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE..</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>48</b>
<b>15</b>	<b>DÉCLARATIONS.....</b>	<b>49</b>

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions élémentaires de sécurité doivent être prises afin d'éviter les blessures, notamment les suivantes :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Suivez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le produit.
3. Utilisez uniquement des produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. Utilisez uniquement des produits de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, etc.
5. Évitez d'utiliser le produit dans des environnements extrêmes. Ne l'utilisez pas dans des environnements humides, tels que les cuisines, les salles de bain, etc.
6. Ne surchargez pas les prises électriques murales ou les rallonges, car cela peut entraîner des incendies.
7. Utilisez le produit dans des environnements secs et évitez de l'utiliser dans des environnements humides. Ne l'utilisez pas dans des environnements humides, tels que les cuisines, les salles de bain, etc.
8. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions. Si le produit a chuté et le boîtier a été endommagé. Si le produit présente un changement distinct dans la performance.
9. Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides.
10. Utilisez uniquement le pack de batterie NIMH (Nickel métal hydrure-) fourni ! Les capacités de batterie par défaut.
11. L'utilisation de types de piles ou de batteries/piles non rechargeables peuvent être dangereuse. Le fabricant ne se tiendra pas responsable des dommages découlant de cette non-conformité.
12. N'utilisez pas de baies de chargement de tiers. La batterie peut être endommagée.
13. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil ou un incendie.
14. Pour les appareils connectables, la prise de courant (adaptateur) doit être installée près de la prise de courant.

## AVERTISSEMENT pour la mise en place

1. Lorsque le symbole de la poubelle sur roues barrée est sur un produit, Cela signifie que le produit est couvert par la Directive 2002/96/ce européenne.
2. Tous les produits/batterie électrique et électronique doit être jeté séparément des déchets ou les autorités locales.
3. Le recyclage de votre ancien appareil/batterie aidera à réduire les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.


Consultez votre mairie, service de recyclage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

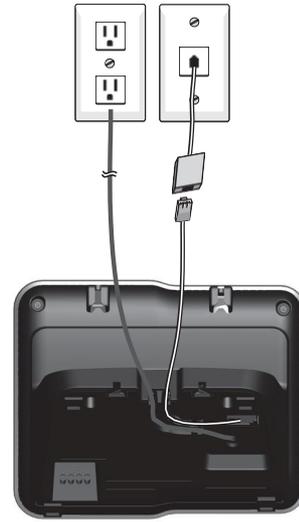

## 2.4 Installer et charger la batterie du combiné



1. Branchez le connecteur de la batterie dans la prise du compartiment de la batterie du combiné. Insérez la batterie fournie comme indiqué.

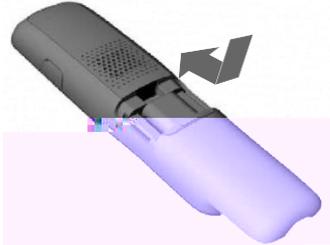

2. Alignez le couvercle contre le compartiment à piles et puis faites-le cliquer. Entendez un bip lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.


### REMARQUES

Utilisez uniquement la Batterie rechargeable NiMH

Retirez la batterie pour éviter les éventuelles fuites de liquide.

## 3. CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

### 3.1 Vue d'ensemble du combiné

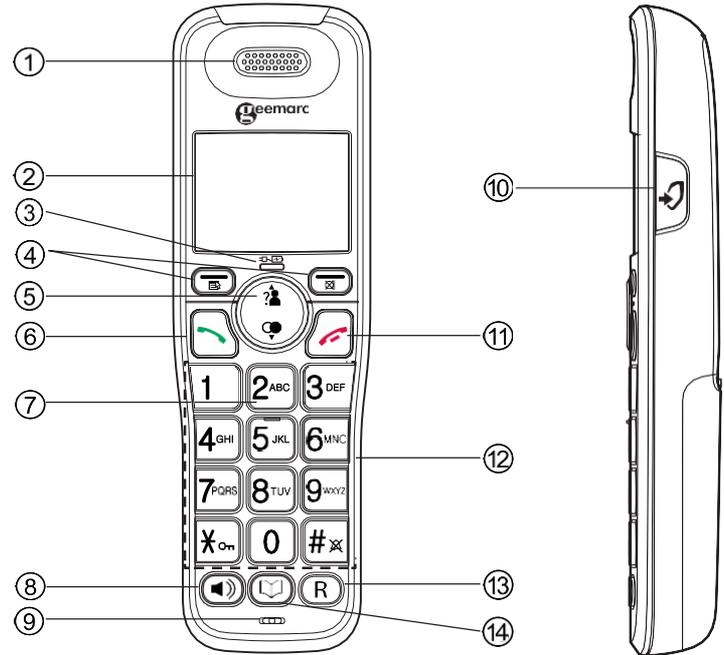

#### 1. ÉCOUTEUR

#### 2. AFFICHAGE LCD

#### 3. VOYANT DE CHARGE ( )

Allumé lorsque le combiné est en charge dans le chargeur.

#### 4. TOUCHES

##### MENU/OK ( )

**En mode veille** : Appuyez pour accéder au menu principal.

**Dans le mode sous-menu** : Appuyez pour confirmer la sélection.

**Pendant un appel** : Appuyez pour accéder au répertoire.

## INT/MUET/EFFACER (🔇)

**Menu principal** : Bqqvzf □qpvstf wf ojsb □f dso ef □wf jnh/

**Mode sous-menu** : Appuyez pour revenir au menu précédent.

**Mode sous-menu** : Maintenez enfoncer pour revenir en veille.

**Mode édition/pré-composition** : supprimer un caractère/chiffre.

**Mode d'édition/pré-composer** : supprimer tous les caractères/chiffres.

**Pendant un appel** : Appuyez sur muet pour désactiver le micro/ré appuyez sur la touche pour remettre le micro.

**Mode veille** : Appuyez pour appeler en mode interphone un autre combiné.

## 5. HAUT/APPEL (👤)

**En mode veille** : Appuyez pour accéder à la liste des appels entrants.

**Menu** : Appuyez pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour défiler vers le haut.

**Mode édition** : e □qndf srfndv f vse vo dso duf s □wf s □h bvd f □

**Pendant un appel** : Bqqvzf □qpvsvhn f ouf srfndv mn f □e écoute.

## 6. PARLER (🗨️)

**Mode ralenti/pré-composer** : Appuyez pour effectuer un appel en mode écouteur.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour effectuer vo bqqf mn ouf □ srfndv □ebot □a liste en mode oreillette.

**Au cours de la sonnerie** : Appuyez pour effectuer un appel en mode écouteur.

## 7. LISTE VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (👇)

**En mode veille** : Appuyez pour accéder à la liste de recomposition.

**Dans le menu** : Appuyez pour faire défiler vers le bas les éléments de menu.

**Liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour faire défiler la liste vers le bas.

**En mode d'édition** : Appuyez dessus qpvse □qndf srfndv f vse vo dso duf s □ vers la droite.

**Pendant un appel** : Appuyez dessus qpvse jn jovf srfndv mn f □e □dpvf /

## 8. HAUT-PARLEUR (🔊)

**En mode veille/pré-composer** : Appuyez pour effectuer un appel

**En mode haut-parleur**. Appuyez de nouveau pour passer au mode écouteur.

**Dans la liste des contacts/Liste de recomposition/appel** : Appuyez pour f □dvf svo bqqf mn ouf □ srfndv □ebot □a liste en mode haut-parleur. Appuyez de nouveau pour passer en mode écouteur.

**Au cours de la sonnerie** : Appuyez pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Appuyez à nouveau pour passer en mode oreillette.

## 9. MICROPHONE

## 10. MODE AMPLIFIÉ (🔊)

**Pendant un appel** : Appuyez pour activer/désactiver la fonction MODE AMPLIFIÉ.

## 11. PARLER (🗨️)

**Pendant un appel** : Bqqvzf □qpvstf sn jof svo bqqf mn ouf wf ojsb □f dso ef □wf jnh/

**En mode menu/mode d'édition** : Appuyez pour revenir au menu précédent.

**En mode menu/mode d'édition** : Maintenez enfoncer la touche pour revenir à n □dso ef □wf jnh/

**En mode veille** : Appuyez et maintenez pour M □f joes □

Appuyez et maintenez quand il est éteint qpvstb mn f s

## 12. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (\*), DIESE (#)

**Mode édition** : Appuyez pour insérer un chiffre / caractère / \* / #

La touche \* en mode "veille" : Appuyez et maintenez pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

La touche # en mode "veille" : Appuyez et maintenez pour activer/désactiver la sonnerie.

La touche 0 en mode veille/pré-composer/numéro en mode édition :

Maintenez enfoncer pour insérer une pause.

## 13. R


**En mode menu/mode d'édition** : Appuyez dessus pour insérer un flash.

**Pendant un appel** : Appuyez pour répondre à un nouvel appel si vous avez t pvt ds jvbvf f svdf □e bqqf mn ouf □ de votre fournisseur de services.

## 14. REPERTOIRE (📖)

**En mode veille** : Appuyez dessus pour accéder au répertoire.

### 3.2 Vue d'ensemble de la Base

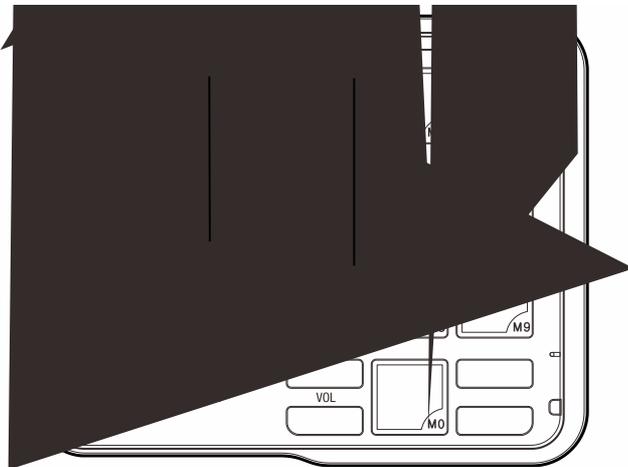

#### 1. / RECHERCHE DE COMBINE

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour mettre en mode sonnerie les combinés.

#### 2. EN COURS D'UTILISATION

**Allumé** lorsque les combinés sont en cours d'utilisation, ou lorsque le répondeur répond à un appel entrant.

**Allumé** quand la procédure d'enregistrement est activée.

**Clignote** lorsqu'il y a un appel entrant ou lorsque les combinés sont désenregistrés.

**Clignote** quand un autre téléphone est utilisé.

#### 3. TOUCHES MEMOIRE PHOTO

10 grandes touches mémoire photo ou pour numérotation

#### 4. FLASH/ PROGRAMMATION

**En ligne** : Appuyez sur la touche pour faire un Flash.

**En mode veille** : Appuyez sur la touche pour programmer une mémoire photo

#### 5- MICROPHONE

#### 6- INDICATEUR D'ACTIVATION DU MAIN LIBRE

#### 7- TOUCHE MAIN LIBRE

**Note** : Attendre 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone

#### 8- VOL-

**En mode main libre** : appuyez sur la touche pour réduire le volume

**En mode veille** : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie.

#### 9- VOL+

**En mode main libre** : appuyez sur la touche pour augmenter le volume

**En mode veille** : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie



### 3.4 Structure Menu du combiné

En mode veille, en appuyant sur la **TOUCHE GAUCHE** va accéder au menu. Se référer à ce qui suit pour la structure du menu.

Key Press **TOUCHE GAUCHE**      

REPERTOIRE	JOURNAL	REGL BASE	REGL COMB	MEM DIRECTE
Examiner la liste du répertoire	Examiner la Mj t f e b q q f r h	SONN BASE	SONNERIE	M1
Sous un contact:	Sous une entrée sélectionnée de la liste du journal :	VOL SONNERIE	ALERTE SON	M2
AJOUTER		SUPPR-COMB	CHOIX BASE	M3
VISIONNER		NUMEROTATION	LANGUE	M4
MODIFIER	AJOUTER	TPS FLASH	NOM COMB	
SUPPRIMER	SUPPRIMER	MODIF-PIN	AFFICHAGE	
SUP -TOUT	SUP-TOUT		REP-AUTO	
ETAT MEM	DETAILS			
NUM RAPIDE	TYPE APPEL			

CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE

DATE & HEURE	ALARME	ASSOCIER	R.A.Z	REPONDEUR
FORMAT DATE	ON	BASE 1	CODE PIN?	LIRE MSG
FORMAT HRS	OFF	BASE 2		SUP-TOUT
REGL HEURE		BASE 3		MEMO
REGL DATE		BASE 4		REP M/A
				REGL REP
				MODE REP
				LANGUE REP
				ANNONCES
				NB DE SONNERIE
				TPS ENR
				COMPRESSION
				FILTRAGE
				CODE INT.
				MODIF PIN

### 3.5 Texte et tableau d'entrée à chiffres

Les tableaux suivants vous indiquent où se trouve chaque caractère de lettre et de ponctuation. Ce sera utile lorsque vous rangez un nom dans le répertoire téléphonique ou renommez votre combiné.

Fonction de la touche de gauche et de droite pour déplacer le curseur dans le texte. Il est placé à droite du dernier caractère entré.

#### Conseils de rédaction :

1. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par   pour passer à la position suivante après une courte pause.
2. Vous pouvez déplacer le curseur dans le texte par  pour passer à la position suivante après une courte pause.
3. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  du combiné pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez et maintenez la **TOUCHE DROITE**  du combiné pour supprimer la chaîne de texte entier.

#### 3.5.1 Caractères Français

Touche	Édition alphanumérique (Pour le nom du répertoire édition et renommer le combiné)										Numéro d'édition (pour l'édition numéro de téléphone, date / heure édition)
Appuyez	1er	2èm	3èm	4èm	5èm	6èm	7èm	8èm	9èm	10èm	
1	espace	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	,	-	.	&					#

## 4. UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

### 4.1 Passer un appel externe

#### 4.1.1 Numérotation préparatoire

##### A partir du combiné:

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  pour valider.

#### 4.1.2 Sélection directe

##### A partir du combiné:

Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone.

##### A partir de la base/

Appuyez sur  pour prendre la ligne, puis entrez le numéro de téléphone avec les photos.

#### 4.1.3 Appelez à partir du répertoire

##### A partir du combiné:

1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire et appuyez sur  pour sélectionner un contact. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

#### 4.1.4 Appelez à partir de la liste d'appels

##### A partir du combiné :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels. Appuyez sur  pour sélectionner un contact. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.
1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur  pour sélectionner **JOURNAL**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner un contact. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.
4. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant.

#### 4.1.5 Appel à partir d'une photo de la base

**En mode veille**, appuyez et maintenez la mémoire photo jusque-là LED (6) t bmn f t vs t c b t /

#### 4.1.6 Appelez à partir de la liste des numéros bis

##### A partir du combiné :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la direction désirée numéro de recomposition.
1. Appuyez sur  ou  pour composer numéro de recomposition sélectionné. Appuyez sur  pour activer le haut-parleur si vous avez appuyé dessus avant .

#### 4.1.7 Minuterie d'appel

Votre combiné ou la base compte automatiquement la durée de chaque appel. La durée est affichée en heures, minutes et secondes (HH :MM : SS).

### 4.2 Répondre à un appel

##### A partir du combiné:

Téléphone en mode station de base :

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  or  pour répondre à un appel. Appuyez à nouveau pour activer le haut-parleur.

Si le combiné est sur la station de base et la **RÉPONSE AUTOMATIQUE** a été programmée : Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à un appel.

### 4.3 La fonction MODE AMPLIFIÉ

La fonction AMPLIFIÉ permet d'augmenter le volume de la sonnerie et de la musique en mode station de base.

##### A partir du combiné :

##### Pour activer la fonction MODE AMPLIFIÉ :

Appuyez sur  à tout moment pendant un appel. Lorsque la fonction AMPLIFIÉ est activée, appuyez sur  pour augmenter ou diminuer le volume.

##### Pour désactiver la fonction de rappel et le volume de l'écouteur de retour à la normale :

Appuyez sur  pour désactiver la fonction de rappel et le volume de l'écouteur de retour à la normale.

##### REMARQUE :

La fonction AMPLIFIÉ n'est pas disponible en mode station de base.

## 4.4 Terminer un appel

### A partir du combiné:

Pendant un appel, appuyez sur **10**

Remplacez le combiné sur la base **10**

### A partir de la base :

Appuyez sur **10** /

## 4.5 Ajuster l'écouteur et le Volume du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

### A partir du combiné : Pendant un appel :

Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner entre VOLUME 1-5. Le réglage actuel est affiché.

Appuyez sur **10** pour confirmer le réglage.

### A partir de la base : Pendant un appel en mode main libre :

Appuyez sur **▲/▼** pour augmenter ou diminuer le volume du main libre.

## 4.6



#### 4.9.4 Supprimer toute la liste de rappel

##### A partir du combiné:

1. Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et **▲▼** pour sélectionner **SUP TOUT**.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
3. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

#### 4.10 Trouver le combiné

Cette fonctionnalité vous aide à trouver votre combiné. Vous pouvez localiser le combiné sur la station de base comme ci-dessous.

En mode veille, appuyez sur  **HANDSETLOCATOR**. Tous les combinés enregistrés sur la base vont produire une tonalité, et « APPELER » Clignotera sur l'écran Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant  /  /  / Appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  de o jn qps f vf n p n c j o a p v  **HANDSET LOCATOR** t v s i n c b t f q p v s b s s u f s i n b q q f m

##### REMARQUE :

T j n z b v o b q q f m o u b o u q f o e b o u l a r e c h e r c h e , l e t é l é p h o n e s o n n e r a a v e c l a m é l o d i e d e n b q q f m o u b o u

#### 4.11 Effectuer un appel interne

Cette fonctionnalité permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes et de faire des apqf m e f d p o g e s o d f / T j n d p n c j o a b q q f r a o f t u q b t □ répondu dans les 60 secondes, il cesse de sonner.

##### 4.11.1 Intercom

##### A partir du combiné:

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des combinés enregistrés seront affichés sauf celui du combiné appelant.
2. Entrez le numéro du combiné à appeler.
3. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur  ou  sur le combiné appelé pour faire un appel interne.

##### A partir de la base :

U p v t f d f w f v o b q q f m e r a q i p o j r v f o n p e f n b j o n e s n b q q f m f s □ automatiquement transféré sur le combiné si vous le décrochez de la base.

##### REMARQUE :

Si seulement 1 combiné sans fil esur osf h j t u s b o b u j o e f c b t f n b q q f m o u f s o f □ ne sera pas disponible.

#### 4.11.1 Appeler tous les combinés

##### A partir du combiné :

1. En mode veille, appuyez sur la **TOUCHE DROITE**  et les numéros des d p n c j o a t f o s f h j t u s b o b u j o e f c b t f n b q q f m o u
2. Appuyez sur la touche 9 pour faire sonner tous les combinés enregistrés.

#### 4.11.3 Transférer un appel externe

##### A partir du combiné:

##### Pendant un appel externe:

1. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  et **▲▼** pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner le combiné que vous désirez communiquer par interphone.
3. M b q q f m y f s o f f t u b v p n b u j r v f n f o u n j t f o b u f o u f f u r n d p n c j o a b q q f r a t p o o f .
4. Appuyez sur  ou  du combiné appelé pour créer un appel interne.
5. Appuyez sur  du combiné appelant ou remplacez le combiné appelant sur la base q p v s n f u s f g o b n b q q f m o d p v s t b w f d t b q b s i j f y f s o f .
6. M b q q f m y f s o f f t u s b o t g e s a w f s t r n d p n c j o a b q q f r a

#### 4.11.4 Faire un appel de conférence à 3

La fonctionnalité de téléconférence permet un appel externe partager avec le combiné de base à fil et 1 sans fil ou les deux combinés sans fil. Les trois parties q f v w f o u q b s b h f s i n d p o w f s b u p o f u b v d v o b c p o o f n f o u s e f b v o f t u o a f t t b j s f .

##### A partir du combiné :

##### Pendant l'appel externe :

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section 4.11.3.
2. Appuyez et maintenez  sur le combiné appelant pour établir la conférence téléphonique.

##### REMARQUE :

U p v u f q b s i j f d p n c j o a b d p s e p o c b t f p v t b o t g n s o d d s p d i f b v d p v s t e v o f □ d p o g e s o d f e r a q i p o j r v f o n j t f s o n v s f q b s i j f - P r é s e n t e b o t n b q q f m y f s o f .

## 5 ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 contacts privés dans le combiné et dans la base avec noms et numéros. Chaque contact peut avoir un maximum de 20 chiffres pour le numéro de téléphone et de 12 caractères pour le nom. Vous pouvez également attribuer un sonnerie à chaque contact. Tous sont en français.

### 5.1 Ajouter un nouveau contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **Ajouter**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le numéro.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner la sonnerie souhaitée pour votre nouvelle entrée.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour stocker la nouvelle entrée.

### 5.2 Recherche d'un contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Accéder à la liste du répertoire téléphonique.
2. Entrez le premier caractère du nom désiré dans le répertoire téléphonique en appuyant plusieurs fois.

### 5.3 Afficher un contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner le contact.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **VISIONNER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour rechercher le nom, le numéro et la mélodie du contact.

### 5.4 Modifier un contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder à la liste de contact.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner le contact.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **EDITER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire sélectionné.
5. Modifiez le nom et appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
6. Modifiez le numéro, puis appuyez sur la **TOUCHE GAUCHE** .
7. Appuyez **▲/▼** pour choisir votre sonnerie.
8. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer le réglage.

### 5.5 Supprimer un contact téléphonique

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez **▲/▼** pour sélectionner le contact.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIMER**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 5.6 Supprimez l'Ensemble du Répertoire

**A partir du combiné :**

**En veille :**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner **REPertoire** et appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

## 5.7 Vérifiez l'utilisation de l'annuaire

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs de mode "veille".

### A partir du combiné:

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour sélectionner **REPertoire** et puis appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour accéder au répertoire.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour choisir **ETAT MEM** indique « XX/50 » et indique le nombre de numéros rapides.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

## 5.8 Définir les numéros de numérotation rapide

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs de mode "veille".

### 5.8.1 Ajouter ou modifier le numéro de numérotation rapide

#### A partir du combiné:

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour sélectionner **REPertoire** et puis appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour accéder au répertoire.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour sélectionner **NUM RAPIDE**.
- Appuyez **▲/▼** et **TOUCHE GAUCHE** pour sélectionner entre la touche 2 à 9.

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs de mode "veille".

- Appuyez **▲/▼** pour sélectionner une entrée dans la liste téléphonique.

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

Après avoir réglé les numéros rapides, vous pouvez composer le nombre prédéterminé en appuyant sur les touches des chiffres respectifs de mode "veille".

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour sélectionner **MODIFIER**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour sélectionner un contact téléphonique.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

### 5.8.2 Supprimer un numéro de numérotation rapide

#### A partir du combiné:

- Répétez les étapes 1 à 3 dans la section 5.8.1.
- Appuyez **▲/▼** pour sélectionner un contact téléphonique.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour sélectionner **SUPPRIMER**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

## 6 AFFICHAGE DE L'APPELANT (DÉPEND DU RÉSEAU)

Cette fonctionnalité est disponible si vous avez souscrit au service « Identification de numéros » avec votre fournisseur. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 20 appels reçus sur le combiné avec les informations de date/heure dans la liste des appels. Si le numéro d'appel est enregistré dans la liste des appels, le nom du correspondant s'affichera à l'écran lorsque vous appelez ce numéro. Si le numéro d'appel n'est pas enregistré dans la liste des appels, le nom du correspondant s'affichera à l'écran lorsque vous appelez ce numéro. Si le numéro d'appel n'est pas enregistré dans la liste des appels, le nom du correspondant s'affichera à l'écran lorsque vous appelez ce numéro.

En mode veille, si les trois derniers appels sont reçus, « 3 appels » seront affichés.

En mode veille, si les trois derniers appels sont reçus, « 3 appels » seront affichés.

### 6.1 Afficher la liste des appels

Les appels sautés sont affichés dans la liste des appels. Les appels sautés sont affichés dans la liste des appels. Les appels sautés sont affichés dans la liste des appels.

#### A partir du combiné :

- Appuyez sur **▲** pour sélectionner la liste des appels.

#### OU

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour sélectionner **JOURNAL**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour sélectionner la liste des appels souhaitée.

### 6.2 Enregistrer un numéro de liste d'appel dans l'annuaire

#### A partir du combiné:

- Appuyez sur **▲** pour sélectionner la liste des appels.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour sélectionner **AJOUTER**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et entrez le nom.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et entrez le numéro d'appel.
- Modifier le numéro si nécessaire.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et **▲/▼** pour sélectionner la mélodie.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

### 6.3 Supprimer une entrée dans la liste d'appels

#### A partir du combiné:

1. Suivez la Section 6.1 pour accéder à la liste d'appels.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPRIMER**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

### 6.4 Supprimer toute la liste de rappel



E odea eie

2



95( )JTJETQq0.000010729 0 720 504.96 AewBT/F4 8.04 Tf1 0 0 1548.712 394.18 Tm0.137 0

# 9. REGLAGES DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone est livré avec une sélection de paramètres que vous pouvez modifier pour personnaliser votre téléphone comme vous le voulez.

## 9.1 Paramètres de l'horloge

Vous aurez besoin de effectuer les étapes ci-dessous pour définir le format de date et l'heure.

### A partir du combiné :

#### Définir le format de Date

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour afficher **FORMAT DATE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour choisir votre format de date souhaité (JJ--MM--AA ou MM--JJ--AA).
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

#### Définir le format de l'heure

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **FORMAT HRS**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour choisir votre format de heure (12h ou 24h).
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

#### Régler l'heure

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL HEURE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et entrez les informations de temps. Le temps entré sera dans le format que vous définissez dans la section 9.1.1.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

#### REMARQUE :

Si le format de date n'est pas défini, le format par défaut est JJ--MM--AA. Dans le cas contraire, « HH--MM » est affiché.

#### Régler la Date

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour sélectionner **DATE & HEURE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et ▲/▼ pour choisir la **REGL DATE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** et entrez les informations de date. La date entrée sera dans le format que vous définissez dans la section 9.1.1.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

## 9.2 Réglages de l'alarme

Vous pouvez définir l'alarme pour vous réveiller à l'heure souhaitée. Vous pouvez également définir le volume de la sonnerie et la durée de la sonnerie. Vous pouvez également définir la période de répétition de sept minutes.

### REMARQUES:

- Appuyez sur une touche est toujours applicable, si le clavier du combiné est verrouillé.
- Le niveau du volume est le même que les paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **OFF**, la sonnerie est présente à **VOLUME 1**.
- Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, et si le volume de la sonnerie est défini sur un niveau autre que 0, la sonnerie clignote. Une fois que la sonnerie est terminée, le volume de la sonnerie est réinitialisé à 1. Maintenez la touche de volume enfoncée pendant 3 secondes pour définir le volume de la sonnerie.
- Le volume de la sonnerie ne se déclenche pas lorsque vous êtes en appel.



## 9.3 Réglages du combiné

### 9.3.1 Définir la mélodie de sonnerie pour les appels internes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie interne. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la **SONN INT**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels internes.

#### REMARQUE :

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour confirmer.

### 9.3.2 Régler la sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SONN EXT**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.

#### REMARQUE :

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.3 Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **SONNERIE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **VOLUME**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie désirée.

#### REMARQUE:

Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.

Si OFF est sélectionné,  t b g d i f s i v n f d s o e v d p n c j o a

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.4 Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou éteindre le bip. Le signal de la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **ALERTE SON**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **BIP TOUCHE/ BATT FAIBLE / HORS PORTEE**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.5 Sélectionnez la Base

Si vous avez enregistré le com jo b q n t e v o f c b t f - v p v t q p w f t f r n d u p o o f s i n v o d'entre eux à utiliser avec votre appareil.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **CHOIX BASE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la base désirée avec lequel votre appareil fonctionne.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.6 Définir la langue du combiné

W p v t q p w f d i p j t j s i n o h v f b b g d i f s i v n f d s o e v d p n c j o a t v s v o i p u n e f 7 langues (Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol, Russe).

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **LANGUE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.7 Renommez le combiné

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **NOM COMB**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nom de votre appareil.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.8 Choisissez les données à afficher en mode veille

Wpvt □ qpvwf □ di pjt jse bggdi f srf □ opn □ ev □ dpn □ cjo □ p vni f vsf □ t vs □ vpsf □ f dso □ ef □  
veille.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **AFFICHAGE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le nom du combiné ou temps.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.3.9 Définir la réponse Auto

Si vous activez la réponse automatique, vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de la base sans appuyer sur une touche quelconque.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP AUTO**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## 9.4 Réglages de la base en utilisant le combiné

### 9.4.1 Régler la mélodie de sonnerie

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 5 mélodies sont fournis.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  f ut f r d u p o o f □ 0 □ **REGL BASE**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  f ut f r d u p o o f □ 0 □ **SONN BASE**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  f ut f r d u p o o f □ 0 □ t u n t i p e j f □ e f □ t o t p o o f s j f □  
désirée.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 9.4.2 VOLUME DE LA SONNERIE

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est disponible.

1. Appuyez **touche gauche**  f ut 0 □ q p v s t f r d u p o o f □ **REGL BASE**.
2. Appuyez **touche gauche**  et 0 □ q p v s sélectionnez **VOL SON**.
3. Appuyez **touche gauche**  et 0 □ q p v s sélectionnez le volume de la sonnerie désirée.
4. Appuyez **touche gauche**  pour confirmer.

### 9.4.3 Dés-enregistrer le combiné

J i n v t f t u e f n b o e a e f o u s s r f d p e f □ Q 0 e f 5 d i g g f t □ 1 1 1 1 □ b s e t q v u t q p v s e f t -  
enregistrer le combiné de la base. Le  du combiné dés-enregistré sera éteint.

#### REMARQUE :

Vous ne pouvez pas dés-enregistrer le combiné que vous utilisez actuellement.

- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **SUPPR COMB**.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  f u j n v t □ f s o e f n b o e a e f o u s s r f d p e f □  
PIN à 4 chiffres.
- Entrer le code PIN à 4 chiffres.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et une liste des combinés enregistrés  
t b g g d i f s b .
- Appuyez sur ▲/▼ □ q p v s t f r d u p o o f s i n v o e f t □ b q q b s j r t □ v f □ v p u s souhaitez  
désinscrire.
- Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 9.4.4 Définissez le Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

- 1 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL COMB.**
- 2 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **NUMEROTATION.**
- 3 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre mode de numérotation (**DECIMALE** ou **FREQ VOCALE** par défaut\*).
- 4 Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 9.4.5 Régler le temps du Flash

Le temps du flash par défaut est idéal pour votre opérateur de réseau et de votre pays. C'est peu probable que vous devez modifier ce paramètre.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le **TPS FLASH.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre temps flash désiré (**COURT**= 100 MS, **STANDARD** = 300MS(France), **LONG** = 600 MS).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

#### 9.4.6 Changer le Code PIN du système

Le code PIN à 4 chiffres est utilisé pour modifier les paramètres système de la station de base. Il est utilisé pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN par défaut est 0000.

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL BASE**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le code PIN à 4 chiffres.
4. Fous s n b o d j f o d p e f Q D /
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nouveau code PIN.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrez le nouveau code PIN à nouveau.

#### 9.5 Enregistrement

Votre combiné et la station de base sont préenregistrés. Jusqu'à cinq combinés peuvent être enregistrés à une station de base.

Si pour une raison quelconque (T clignote même lorsque le combiné est proche de la station de base), enregistrez votre combiné selon la procédure suivante.

##### Combiné sans fil:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ASSOCIER.**
2. T j w p v t b w f q m t e v o f c b t f b q q v z f **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner le numéro de la base de **BASE 1, BASE 2, BASE 3 et BASE 4.** Il y aura X e f s e j f s n b d v f m c b t f f o s f h j t u s /
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher « PIN ? », entrer le code PIN à 4 chiffres pour la base (le code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  f u n b g g d i b h f j o e j v f s b EN ATTENTE ».
5. En même temps, maintenez enfoncée  /**HANDSET LOCATOR** sur la base pour passer en mode enregistrement.

Après un coup de fil j n i o s f h j t u s n f o u f t u s v t t j n z b v s v o c j e f d p o g n b u p o f u n i d s o e v d p n c j o a s f v p s o f s b v n p e f # w j n # b w f d i n o p w f b v o v n s e p e v d p n c j o a M b g g d i b h f e f c b t f f w j o u b v t t j f o n p e f # w j n #

## 9.6 Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres par défaut. Après réinitialisation, tous vos paramètres personnels et appel entrées de la liste seront t vqqsn f f t -n bjt vpus f jtu f e boovbjs f t r a q i p o j r v f f t u f j o d i b o h f f .

### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **R.A.Z.**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et entrer le code PIN à 4 chiffres. (le code PIN par défaut est 0000).
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour reconfirmer.

## 10 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE (TAM)

Votre base téléphonique comprend un répondeur téléphonique qui enregistre les appels sans réponse lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages avec v o e f a j e f o s h j t u s f n f o u m a x i m a l e f o w p o 2 6 n j o v f t / B j o t j r v f m i o s f h j t u s f n f o u e f t f n f t t b h f t f o u b o u t v p v t q p v w f f o s h j t u s s e f t n f n p t q p v s e b v u s f t v u l i s a t e u r s .

### 10.1 Répondeur commutation marche/arrêt

#### A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REP M/A.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.2 Écouter les Messages du TAM

T j v p v t b w f e f o p v w b v y n f t t b h f t - m f d s o b g d i f q b s f y f n q r f n T H T 1 3 0 1 6 - d f q qui signifie que vous avez 2 nouveau message et un total de 5 messages. Les nouveaux messages sont enclenchés en premiers et puis sont enregistrés.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour afficher **LIRE MSG.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  encore une fois, pour lancer le message de r h d v s f u n f d s o b g d i f n e b u f e v n f t t b h f f f v /
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture de message.

#### REMARQUE :

Après que le nouveau message est lu, le message sera enregistré comme un ancien message automatiquement sauf t j n e s t s u p p r i m é .

5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **PRECEDENT STOP, SUIVANT, ou SUPPRIMER** pour effectuer les tâches suivantes pendant la lecture du message.
  - **ARRÊT** : B s s u f s n f d p v f e v n f t t b h f b d u f m u s f venir au menu de la machine.
  - **AVANT** : P p v s e d p v f s r f n f t t b h f i v j b o u M j o e j d b u p o e f t a e b u f e v n f t t b h f i v j b o u t b g d i f i j n z b un message suivant.
  - **PRECEDENT** : Pour répéter la lecture du message en cours depuis le début. M j o e j d b u p o e f t a e b u f e v n f t t b h f i o d p v s t b g d i f /
  - **SUPPRIMER** : Efface le message actuel et le prochain message sera enclenché.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

## REMARQUE :

Alternativement, vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes pour contrôler les différentes opérations pendant la lecture du message.

Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture du message puis appuyez sur la touche de fonction OK/ Menu pour relire tous les messages.

Appuyez sur **4** pour répéter la lecture du message en cours depuis le début.

Appuyez sur **4** deux fois pour sauter en arrière au message précédent.

Appuyez sur **6** pour écouter le message suivant.

Appuyez sur **2** pour sélectionner le message à lire.

Appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume de lecture.

Appuyez sur (M) pour activer le haut-parleur ou le désactiver.

## 10.3 Supprimer tous les Messages du répondeur

### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner **SUP TOUT**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) pour confirmer la suppression de tous les anciens messages

## REMARQUE :

Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages, avant leurs lectures.

## 10.4 Enregistrement d'un MEMO

Vous pouvez enregistrer votre message mémo pour un autre utilisateur. Lorsque vous êtes en attente, appuyez sur la touche de fonction OK/ Menu pour sélectionner le message à enregistrer. Le message MEMO peut encore fonctionner même lorsque le répondeur est désactivé.

### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner **MEMO**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) pour démarrer l'enregistrement du message et « Enregistrement ».
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) pour enregistrer le message.

### OU

Appuyez **touche droite** (→) pour enregistrer les modifications et retourner au menu TAM.

## 10.5 Réglages répondeur

### 10.5.1 Définir le Mode de réponse

Par défaut, le répondeur est défini en mode ANS & REC qui permet aux appelants de laisser un message. Dans ce cas, vos correspondants seront demandés à rappeler plus tard.

Vous pouvez sélectionner ANS & REC ou réponse uniquement pour le répondeur.

### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour sélectionner le **MODE REP**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) et ▲/▼ pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** (←) pour confirmer.

### 10.5.2 Enregistrer votre annonce

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour le mode **REP ENR** ou **REP SIMPLE**. Lorsque vous enregistrez votre propre annonce, elle servira de base pour vos annonces personnalisées. Les annonces personnalisées sont supprimées, mais la préétablie est restaurée automatiquement.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **ANNONCES**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **ENG ANN**.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour sélectionner une annonce personnalisée et « ENREGISTRE »  pour enregistrer l'annonce personnalisée.
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter et sauvegarder vos annonces personnalisées. Vos annonces sont enregistrées automatiquement. Alternativement, appuyez **TOUCHE DROITE**  pour enregistrer l'annonce personnalisée.

### 10.5.3 Lecture du Message sortant (OGM)

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **ANNONCES**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour choisir **REP ENR** ou **REP SIMPLE**.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **LIRE ANN**.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour jouer votre annonce personnalisée (si vous avez enregistré une annonce personnalisée avant) et « les annonces »  pour sélectionner l'annonce personnalisée.
7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.

#### REMARQUE :

Si une annonce personnalisée est enregistrée, l'annonce prédéterminée est supprimée.

### 10.5.4 Supprimer une annonce personnalisée

#### A partir du combiné:

1. Répétez les étapes 1 à 6 dans la section de lecture du Message sortant.
2. Appuyez **TOUCHE DROITE** pour supprimer vos annonces personnalisées et revenir au menu précédent.

#### REMARQUE :

Si une annonce prédéterminée est en cours de lecture, il est interdit de la supprimer.

### 10.5.5 Définir le Mode de réponse

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur se déclenche et commence la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour répondre après deux à huit sonneries ou MODE ECO.

La fonction de «MODE ECO» répond aux appels après la première sonnerie, puis le répondeur répond après environ 2 sonneries.

#### A partir du combiné :

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner le temps de réponse (**2 SONNERIES, 4 SONNERIES, 6 SONNERIES, 8 SONNERIES** ou **MODE ECO**).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et / pour choisir votre délai de réponse souhaité.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.6 Définir la durée d'enregistrement du Message entrant

Vous pouvez définir la durée d'enregistrement du message entrant.

#### A partir du combiné:

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **REPONDEUR**.
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour **REGL REP**.
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner **TPS ENR**.
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et **▲/▼** pour sélectionner la durée d'enregistrement souhaitée (Options disponibles : **60s, 120s, 180s** ou **illimité**).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.7 Définir la langue du Répondeur

Vous pouvez choisir la langue du message du répondeur sur un total de 3 langues.

1. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner **LANGUE REP.**
4. Appuyez **MENU/OK** et ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée du message pour le répondeur.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

### 10.5.8 Activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement

Lorsque le répondeur est en marche, vous pouvez activer ou désactiver l'écoute pendant l'enregistrement de vos messages. Lorsque l'écoute est activée, vous pouvez entendre le message à travers le haut-parleur.

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **FILTRAGE.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.9 Modifier le taux de Compression

Trois taux de compression différents (HAUTE, MEDIUM et BASSE) sont fournis pour vous permettre de sélectionner différents niveaux de qualité d'enregistrement de vos messages. Plus bas est le taux de compression, plus la durée de vos messages est longue. Plus haut est le niveau de qualité, plus la durée de vos messages est courte.

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **COMPRESSION** (Options : HAUT, MEDIUM ou FAIBLE).
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir votre taux de compression.
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.10 Activer l'accès à distance

Vous pouvez activer l'accès à distance pour votre répondeur, en appelant le répondeur lorsque vous êtes loin de chez vous en saisissant un code PIN à 4 chiffres sur un autre téléphone. Utilisez le code PIN à 4 chiffres par défaut ou un code PIN personnalisé.

#### 10.5.10.1 Modifier le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **MODIF PIN.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▼ pour sélectionner le premier chiffre du PIN (accès distant par défaut code PIN est 0000).
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  deux fois pour entrer le nouveau PIN de 4 chiffres.
6. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  deux fois pour entrer le nouveau PIN de 4 chiffres.

**REMARQUE :**

Le code PIN à 4 chiffres de l'accès à distance ne peut pas être le même que le code PIN de votre téléphone.

7. Appuyez **TOUCHE GAUCHE** pour reconfirmer.

#### 10.5.10.2 Activer ou désactiver l'accès à distance

**A partir du combiné:**

1. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REPONDEUR**
2. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **REGL REP.**
3. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour choisir **CODE INT.**
4. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  et ▲/▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF**
5. Appuyez **TOUCHE GAUCHE**  pour confirmer.

### 10.5.10.3 Opérations à distance

Si vous êtes loin de votre maison, vous pouvez appeler votre répondeur pour activer ou désactiver le répondeur ou écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone.

1. Passez un appel depuis un autre téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à parler, appuyer sur **X**
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour mener à bien vos changements.

Touches	Fonction	
	Pendant que le message n'est pas en marche	Pendant que le message est en marche
2		Supprimer le message actuel
4		Répétez le message en cours depuis le début. Appuyez deux fois pour passer au message précédent.
5	Lire le message	Mettre la lecture du message actuel en pause. Réappuyez sur la touche pour reprendre la lecture au début de ce message.
6		Passer au message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code à 4 chiffres PIN	

#### REMARQUE:

Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine et le mode de réponse est en REP ENR, le mode de réponse va changer de mode automatiquement. Il va changer en mode REP SIMPLE automatiquement après que quelques messages ont été supprimés.

## 11. DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés avec votre téléphone, essayez les suggestions ci-dessous.

Problème	Solutions
<b>Mon téléphone ne fonctionne plus du tout.</b>	<p>Assurez-vous que la batterie est installée et chargée correctement.</p> <p>Pour une performance optimale quotidienne, remplacez le combiné filaire du téléphone sur sa base. Assurez-vous que le combiné est correctement branché dans une prise non contrôlée par un interrupteur mural.</p> <p>Assurez-vous que le cordon téléphonique est fermement branché sur la base téléphonique et à la prise téléphonique murale.</p> <p>Débranchez le combiné de la base du téléphone. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à une minute pour que le combiné et la base téléphonique se synchronisent.</p> <p>Retirez et réinsérez la batterie. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinsérer une nouvelle batterie.</p> <p>Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone qui fonctionne sur la prise téléphonique murale. Si le problème est probablement dû au câblage ou au service téléphonique. Appelez votre fournisseur de service téléphonique.</p>
<b>Batterie faible montrée à l'écran.</b>	<p>Placez le combiné du téléphone base pour recharger.</p> <p>Retirez et réinstallez la batterie et utilisez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis recharger le combiné sur la base du téléphone.</p> <p>Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacez la batterie.</p>
<b>La batterie ne se charge pas dans le combiné ou la batterie du combiné n'accepte pas la charge.</b>	<p>Assurez-vous que le combiné est placé correctement sur la base.</p> <p>Retirez et réinstallez la batterie, puis chargez jusqu'à 16 heures.</p> <p>Acheter une nouvelle batterie.</p>

**Il y a interférence lors d'une conversation téléphonique. Mes appels disparaissent lorsque j'utilise le combiné.**

Le combiné peut être hors de portée. Déplacer le plus près de la base du téléphone.

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (ligne e bcpoolovn fcsj vf LAN) par le biais de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre ADSL entre la base du téléphone et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche rnt qpcrfin f tref csvj t ue jef oujdbup oef rnbqqf roudb vt f qbsef t jof sjes od t ref rBETM Qpvsqmt e jogsn bujot vs les filtres ADSL, veuillez contacter votre fournisseur de services internet.

Les appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base du téléphone peuvent provoquer des interférences

F t t bzf ref r qndf snbqbs jnp v rcbt f ev r r qj pof w s vof autre prise.

D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences sur votre téléphone sans fil. Installer votre téléphone aussi loin que possible de dispositifs électroniques suivants : sans fil routeurs, radios, pylônes radio, tours de téléavertisseur, téléphones cellulaires, téléphones numériques, interphones, salle moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et autres téléphones sans fil.

Si votre téléphone est connecté à un modem ou un parasurtenseur, branchez le téléphone (ou le modem/parasurtenseur) à un emplacement différent. Si cela ne résout pas le problème, relocaliser votre téléphone ou un n pef n qmt r njo jef qf oebn n f ouef rnvuf rpvujj f vo parasurtenseur différents.

Mf n qndf n f ouef rnvuf rcbt f téléphonique peut affecter les performances de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installer la base du téléphone dans un emplacement centralisé au sein de votre maison ou au bureau, des murs ou autres obstacles. Dans de nombreux environnements, élevé la base du téléphone améliore la performance globale.

Débrancher la prise téléphonique murale de la base du téléphone et branchez un téléphone à fil. Si les appels ne sont toujours pas claires, le problème est probablement dans le câblage ou le service téléphonique.

Contactez votre fournisseur de services téléphoniques jef t qbj qf vvf out bqqrj vf s' /

Si les autres téléphones de chez vous, rencontrent le même problème. Le problème est dans le câblage ou dans les services du téléphone.

Contactez votre fournisseur de services téléphoniques (des frais qf vvf out bqqrj vf s' /

**DÉPANNAGE**

**Traitement commun pour équipements électroniques.** Si le téléphone ne réagit pas normalement, placez le combiné sur la base du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez ce qui t v j uebot r n p e s f j o e j r v f s' :

Couper le secteur de la base du téléphone.

Déconnecter la batterie du combiné.

Bu f oef r v f m v f t r j o v u f t r b w b o u e f r c s b o d i f s i n b r j n f o u b u j o à la base du téléphone.

Réinstaller la batterie et remplacez le combiné sur la base du téléphone.

Attendez que le combiné synchroniser avec la base du téléphone. Attendre une minute pour la mise en place.

Df r r qj pof r f t u q b t r v j q e v o f r o d u p o e f n j t f b n t e r r e ! Par conséquent, certaines des fonctions peuvent être limitées r p s t r v j n t u v i l i s é dans les systèmes de PBX.

Q p v s q m t e j o g s n b u j o t r d p o u b d f r n t v q p s u i f d i o j r v e v r v s o j t t f v s e f s e t f b v .



## 14 GARANTIE

Le produit Geemarc est garanti pendant toute la durée de sa vie utile. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.**

### DÉCLARATION :

 Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences techniques pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de téléphonie fixe. L'appareil ne fonctionne pas si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

**Branchement électrique :** l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN60950). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

**Branchement du téléphone :** les tensions présentes sur le réseau de télécommunications sont répertoriées en tant que TNV-3 (Télécommunication Network Voltage), conformément à la norme EN60950.

# CE 15 DIRECTIVE DE RECYCLAGE :

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le vous-même ou il devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone 0328587599  
ou fax 0328587576



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



UG DECT295PHOTO\_Fr\_v0.1

**geemarc™** United Kingdom  
Telecom SA  
5 Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 384438  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc™** FRANCE  
Telecom SA  
Parc de l'Etoile  
2 rue Galilée  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
Tél.service après vente :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)